ソフトバンクは、
はじめています。
続けていきます。
環境への取り組み。

http://www.softbankmobile.co.jp

2013年1月 第1版発行
ソフトバンクモバイル株式会社
ご不明な点はお求めになられた
ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。
機種名:SoftBank 201K
製造元:京セラ株式会社

モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

KTH46PFNRX-
0113SZ

SoftBank 201K
クイックスタート

HONEY BEE®

PARTS

● 各部の名称



フロントカメラ
受話口
ライト(フロントカメラ用)
着信／充電LED
明るさ／近接センサー
HONEY BEE
8:21
ディスプレイ
ワンセグ用アンテナ
外部接続端子
送話口
3.5mmイヤホン端子
ストラップホール
カメラ
赤外線ポート
FeliCaマーク
スピーカー
ライト
SoftBank

本書で記載しているディスプレイ表示は、実際の表示とは異なる場合があります。

TOUCH PANEL

● タッチパネル操作

タップ
軽く触れて、すぐに離します。



ロングタッチ
軽く触れたまま、しばらくそのままにします。



ドラッグ
軽く触れたままなぞります。



フリック
軽く触れて、上下左右にはじきます。



TEXT ENTRY

文字を入力するときはソフトウェアキーボードを使用します。

● 文字入力

テンキー



フルキー



→「テンキー⇔フルキー」

文字 あA1（ロングタッチ）→「テンキー⇔フルキー」

文字 あA1　文字種を切り替えます。
・ひらがな→英字→数字

記号　記号／顔文字／絵文字などを入力できます。

カーソルの前の文字を削除します。

コピー／切り取り



文字をロングタッチ→ ／ をドラッグして、コピー／切り取りする

文字を選択→ Copy（コピー）／ Cut（切り取り）

貼り付け




貼り付ける位置をタップ→ →「貼り付け」→貼り付ける文字をタップ

SETUP

はじめて電源を入れたときは、初期設定画面が表示されます。画面の指示に従って、各項目を設定してください。ここではGoogleアカウントを作成する手順を例に説明しています。

● ご使用前の設定


開始

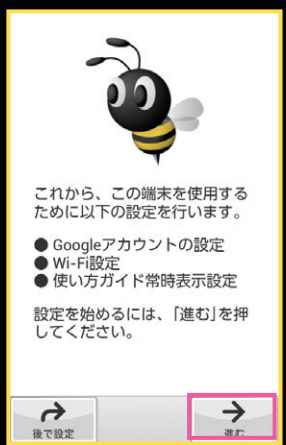

「進む」

「後で設定」をタップしても、本機の電源を入れ直すと、再度設定画面が表示されます。

画面がロックされた場合

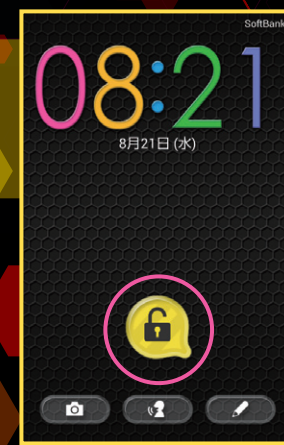

をタップしてロックを解除してください。

HONEY BEE

Googleアカウント設定



「進む」 ▷ 「進む」 ▷ 「進む」 ▷ 「設定する」 ▷ 「新しいアカウント」 ▷ 名前（姓／名）を入力➡▶ ▷ メールアドレスを入力➡▶



パスワードを入力➡▶ ▷ セキュリティ保護用の質問を選択➡回答／予備のメールアドレスを入力➡▶ ▷ 「今は設定しない」 ▷ ウェブ履歴／ニュース・クーポン受信の設定を選択➡▶ ▷ 画面に表示されているテキストを入力➡▶
＊この画面は表示されない場合があります。
▷ 「後で行う」
＊この画面は表示されない場合があります。
▷ ▶
＊本機はGoogleアカウントによるバックアップには対応していません。

Googleアカウントを設定すると、Playストアでアプリケーションをダウンロードできます。

Googleアカウントを後から設定することもできます。
ホーム画面で ➡「端末設定」➡「アカウントと同期」➡「アカウントを追加」➡「Google」

Wi-Fi設定



「進む」 ▷ 「設定する」 ▷ Wi-Fi機能を「ON」にする➡「進む」 ▷ ネットワークを選択 ▷ パスワードを入力➡「接続」 ▷ 「進む」 ▷ 「進む」

Wi-Fi設定を後から設定することもできます。
ホーム画面で ➡「端末設定」➡「Wi-Fi」
＊「簡単設定」から、AOSS／WPSを利用して接続することもできます。

裏面へ続く

表面から続く（SETUP）


使い方ガイドについて～常時表示設定



「進む」




「設定する」

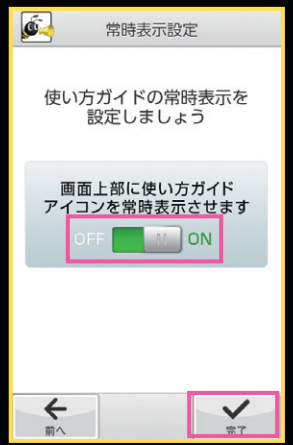

常時表示を設定➡「完了」

初期設定完了～My SoftBank

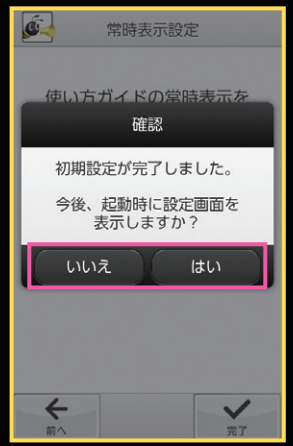

今後、起動時に初期設定を表示するかを選択



My SoftBankを利用するかを選択

KEY OPERATION

● キー操作




電話キー
・電話を起動
＊不在着信があるときは履歴を表示
・【長押し】電話帳を起動

戻るキー
・前画面に戻る

ホームキー
・ホーム画面を表示、ディスプレイを点灯
・【長押し】最近使用したアプリケーションを表示

メニューキー
・オプションメニューを表示
・【長押し】設定したアプリケーションを起動

メールキー
・S!メール／SMSを起動
＊新着メールがあるときはメールを表示
・【長押し】S!メール作成画面を表示



電源キー
・ディスプレイを点灯／消灯（ロック）
・【長押し】携帯電話オプション画面を表示

カスタマイズキー
・すぐ文字を起動
・【長押し】カメラを起動
＊起動するアプリケーションはカスタマイズすることもできます。

＋／－ 音量キー
・音量を1つずつ調節
・【長押し】音量を連続で調節
＊ディスプレイ消灯中に＋を長押しすると「すぐごえ」が起動します。

起動アプリ設定

カスタマイズキーなどの動作をカスタマイズすることができます。
ホーム画面で メニュー ➡「端末設定」➡「キー」➡「起動アプリ設定」

スクリーンショット

電源 と － を同時に長押しすると、表示されている画面のスクリーンショットを撮影できます。

HOME

本機の操作はホーム画面から開始します。左右にフリック／ドラッグして切り替えられます。

● ホーム画面



ステータスバー

時刻／アイコンが表示されます。
下にドラッグ／フリックして、通知パネルを開くこともできます。

クイック起動

起動するアプリケーションはカスタマイズすることもできます。

カスタマイズエリア

壁紙を変更したり、ウィジェット、アプリケーションのショートカットなどが貼り付けられます。
ロングタッチでカスタマイズできます。

ファイル管理

SDカード内の静止画や動画など、各種データを閲覧するときにタップします。

アプリ一覧

ランチャー画面を起動し、アプリケーションを一覧表示します。
左右にフリック／ドラッグして、カテゴリを切り替えられます。



カメラ

静止画／動画を撮影するときにタップします。

ブラウザ

インターネットを利用するときにタップします。

省電力ナビ

省電力ナビを利用するときにタップします。
Wi-Fi、画面の明るさなど、省電力に関する設定をまとめて管理できます。
使っていないアプリケーションを終了させることもできます。

PHONE

画面ロック解除画面／ホーム画面や操作中の画面で

● 電話

電話



(発信履歴)／(着信履歴)

(電話)

をタップして電話帳から電話番号を入力することもできます。

電話番号を入力➡ または

発信履歴




着信履歴



目的の履歴の

電話を受ける

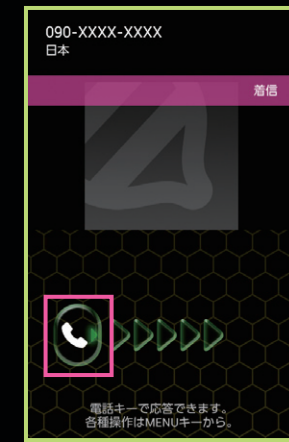

または (右にドラッグ)

＊ を押して、簡易留守録応答、応答保留などをすることもできます。

MAIL

S!メール／SMS ( ) 以外にも、パソコン用メールを送受信できるPCメール ( ) 、GoogleのWebメールサービスであるGmail ( ) を利用できます。

● メール

S!メール作成／送信


画面ロック解除画面／ホーム画面で (長押し)



宛先を入力 (電話帳／送受信履歴)




件名、本文を入力

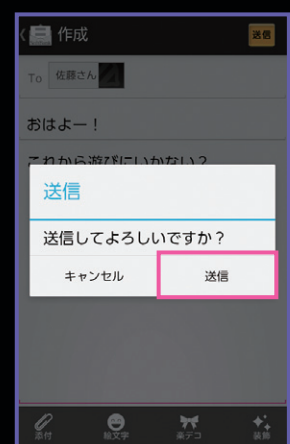


「送信」➡「送信」

S!メール確認

画面ロック解除画面／ホーム画面で

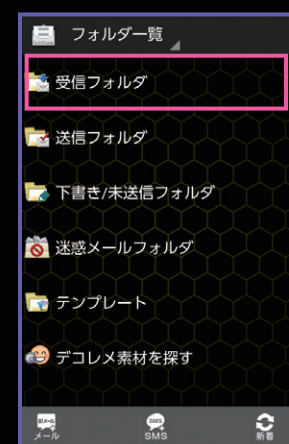

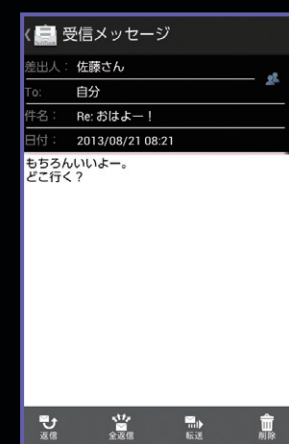

「受信フォルダ」➡目的のフォルダ／メールをタップ

新着メール受信／確認



「今すぐ読む」

IMPORT ADDRESS BOOK

● 電話帳移行


これまでお使いの電話機の電話帳データ（vCard）を、あらかじめSDカードに保存してください。

ホーム画面で （長押し）
または ➡ （電話帳）

赤外線通信やBluetooth®を利用して移行することもできます。



➡「インポート／エクスポート」➡「SDカードからインポート」

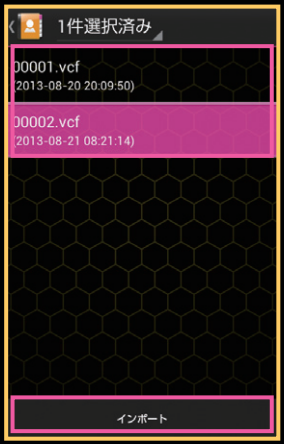

登録先を選択➡インポートする電話帳データを選択➡「インポート」

USEFUL APPLICATIONS

● 便利なアプリケーション

すぐごえ



本機に向かってしゃべるだけで、電話をかけたり、メールを送るなど、さまざまな操作を行うことができます。

すぐ文字



入力した文字を利用して、メール、メモ帳、検索など、すぐにアプリケーションを起動することができます。

取扱説明書

使い方ガイド（アプリ）

本機の使いかたを調べたり、FAQサイトへアクセスすることができます。

ホーム画面で ➡ （使い方ガイド）



基本操作を動画やゲーム、体験型チュートリアルで簡単に覚えることができます。



取扱説明書では「今すぐ試す」をタップして説明している機能を起動できます。

オンラインマニュアル

このケータイまたはパソコンでも確認できます。

●ケータイから

ホーム画面で （ブラウザ）➡ ➡「ブックマーク」➡「オンラインマニュアル」

●パソコンから

http://www.softbank.jp/mb/r/support/201k/

（PDF版もダウンロードできます。）

お問い合わせ先

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ソフトバンクカスタマーサポート

総合案内

ソフトバンク携帯電話から　157（無料）

一般電話から　0800-919-0157（無料）

紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から　113（無料）

一般電話から　0800-919-0113（無料）

スマートフォン テクニカルサポートセンター

スマートフォンの操作案内はこちら

ソフトバンク携帯電話から　151（無料）

一般電話から　0800-1700-151（無料）

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡

+81-3-5351-3491

（有料、ソフトバンク携帯電話からは無料）